

GOLF | STREAM

NÁVOD NA POUŽITIE

Váš nový vozík Vision je vybavený množstvom užitočných funkcií:

- Vision je vozík s unikátnym manipulačným systémom. Jednoducho ho zložíte a rozložíte na jeden dotyk. Navyše jeho sklopenie je ploššie než u akéhokoľvek vozíka od popredných výrobcov.
- Na revolučnom displeji Caddy White si prečítate informácie v akomkoľvek svetle vrátane priameho slnka.
- Hlavné kolesá z vozíka ľahko odopnete. Kolesá majú hladké, nízko profilové a vysoko priľnavé pneumatiky z PU (polyuretanu), ktoré vydržia päťkrát dlhšie než štandardné pneumatiky.
- Môžete si naprogramovať funkciu dojazdu či ovládanie ľavou / pravou rukou. Rýchlosť sa nastavuje po 0,5 krokoch, čo umožní dokonalé prispôbenie vášmu tempu.
- Jednoduchý model pre tých, ktorí chcú vozík bez módnych doplnkov.
- Štandardne sa dodáva s batériou Caddycell LifePO4.
- Vozík bol navrhnutý vo Veľkej Británii, teda v zemi s dlhoročnou skúsenosťou. Dvojročná záruka na náhradné diely a opravu.



Golfový vozík Vision je jedným z najľahších a jednoducho zložiteľných / rozložiteľných golfových vozíkov na trhu. Má špeciálne navrhnutý displej (E-Reader), čo znamená, že z neho ľahko prečítate informácie v akomkoľvek svetle, dokonca aj za úplného slnečného počasia.

Vďaka hladkým pneumatikám s vysokou príľnavosťou, jednoduchým systémom uvoľnenia kolies a systémom bez otáčania, ktorý udrží vašu prepravnú tašku na mieste, zistíte, že vaša voľba bola správna.

BALENÍ



V balení nájdete svoj Golfstream Vision vozík, batériu a nabíjačku. Vyberte batériu a nabíjačku. Baterku nabijete tak, že ju zapojíte do nabíjačky a nabíjačku do siete. Uistite sa, že svieti červené svetlo. To indikuje, že sa baterka nabíja. Keď začne svietiť zelené svetlo, váš vozík je pripravený na použitie.

Nezabudnite zaregistrovať svoju záruku na adrese: www.golfstream.co.uk/guarantee a uschovajte svoj pôvodný doklad v bezpečí.

Uložte ho tak, aby ste ho v prípade reklamácie mali po ruke.

RÝCHLY ŠTART

1. Pred otvorením krabice odmotajte motúz, ktorým je krabica omotaná ešte z výroby. Nadvihnite rukoväť do úplne vzpriamenej polohy, stredná západka sa zaistí cvaknutím.

2. Ak budete používať batériu (CaddyCell), ktorá sa dodáva v balení, zapojte kábel adaptéra do zásuvky na napájacej platforme. Predpokladáme, že vo väčšine prípadoch to necháte trvalo zapojené. Zapojte časť T do batérie a všimnite si, že to ide iba jedným spôsobom. Na displeji sa zmení „VISION“ na blikanie „0:0“. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, displej prestane blikať. Nepretržite sa rozsvieti. Motor sa začne napájať a otočením gombíka zapnutia/vypnutia, uvediete vozík do činnosti. Akonáhle budete mať za sebou tieto kroky, pridajte prepravnú tašku a vyrazte.


Podrobnejší popis fungovania vášho nového vozíka Vision:

Pri prenášaní vozík zdvihajte v mieste, ktoré je zvýraznené na obrázku. Magnetická západka zabráni jeho otvoreniu. Vozík položte rovno a zdvihnite ho z rukoväte. Magnet sa uvoľní a vy môžete predĺžiť rukoväť smerom nahor, kým nebudete počuť cvaknutie. Tým sa rukoväť dostala na svoje miesto.



Pridajte batériu a váš vozík Vision je pripravený. Keď ho zapnete, logo Vision na displeji zmizne a nahradí ho blikanie 0.0. To je ukazovateľ rýchlosti. Blikanie indikuje, že motor nie je napájaný.

Otáčaním ovládacieho gombíka sa zmení zobrazenie po 0,5 krokoch, čo vám umožní vybrať si rýchlosť, ktorá presne zodpovedá vašej chôdzi.

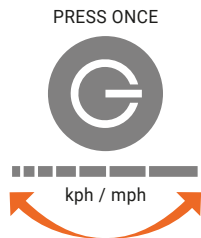

Jediným stlačením ovládacieho gombíka sa motor nabije silou podľa zvolenej rýchlosti. Rýchlosť je možné ovládať pomocou ovládacieho gombíka. Stlačením ovládacieho gombíka vozík zastavíte a na displeji sa obnoví blikanie. Prosím uvedomte si, že na svahu s klesajúcim sklonom je vozík schopný pokračovať v pohybe. Po zastavení ho zaparkujte tak, aby nešiel na voľnobeh dole kopcom.

Váš vozík má super prilňavé hladké pneumatiky, ktoré vám ponúknu omnoho väčšiu prilňivosť a 5krát menšie opotrebenie než tradičný golfový vozík.

PRESS & HOLD 2 sec




FUNKCIA DOJAZDU

Vozík Vision sa dodáva s funkciou dojazdu, ktorá vám umožňuje odoslať váš vozík samostatne približne na 10, 20 alebo 30 metrov. Môže sa to niekedy hodiť, poslať vozík smerom k ďalšiemu odpalisku, kým dokončíte hru.

Aby ste aktivovali funkciu dojazdu, stlačte a približne 2 sekundy podržte ovládaci gombík. Na displeji sa objaví DC (funkcia dojazdu). Zatiaľ čo sa zobrazuje DC, otáčajte ovládacím gombíkom, aby ste navolili 10, 20 alebo 30 metrov. Keď sa na displeji objaví požadovaná vzdialenosť, stlačte ovládaci gombík nadol. Funkcia dojazdu je aktivovaná a váš vozík potom bude automaticky pokračovať rýchlosťou 6.0. Na displeji sa bude odpočítavať vzdialenosť.

Vozík môžete zastaviť stlačením ovládacieho gombíka.

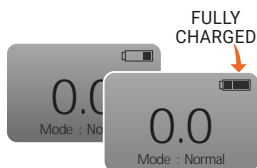

INDIKÁTOR BATÉRIE

Váš Vision sa dodáva s indikátorom batérie v ľavom hornom rohu na hlavnom displeji. Tam skontrolujete, koľko má vaša batéria ešte energie. Uvedomte si prosím, že keď zvolíte režim Simplicity (Jednoduchosť) / Competition (Súťaž), indikátor batérie sa nezobrazí.



REŽIM PROGRAMOVANIA

Keď je zariadenie zapnuté a bliká 0,0, stlačte a podržte na 10 sekúnd gombík zapnutia/vypnutia, kým sa nezobrazí na displeji slovo „Program“. Otočením ovládacieho gombíka budete listovať medzi režimom "Simple" (Jednoduchým), „Normal“ (Normálnym), „Hand“ (Voľby P/L ovládania), „Name“ (Pomenovania) a „Exit“ (Opustenia).

NAME (POMENOVANIE) – Tu môžete zmeniť logo VISION za vaše meno alebo prezývku na displeji. Môžete navoliť 8 písmien v dvoch riadkoch. Text sa dá vycentrovať výberom prázdneho miesta alebo 2 pred začatím. Príslušná číslica bude blikať; otáčaním ovládacieho gombíka sa číslice menia. Stlačte, tým zmenu uložíte a pokračujte.

NORMAL

SIMPLE / NORMAL **(JEDNODUCHÝ / NORMÁLNY)**

Toto zariadenie umožňuje, že všetky funkcie (napr. vzdialenosť, indikátor batérie) sa odstráni, pretože vozík prepnete do jednoduchého režimu. Vyberte funkciu "Simple" a podržte 3 sekundy, aby ste voľbu uložili. Do normálneho režimu sa vrátite tak, že budete postupovať rovnako a vyberiete možnosť „Normal“.

EXIT (OPUSTENIE)-

Ak zvolíte exit, opustíte režim programovania.

EXIT

LH / RH

HAND (VOĽBA P/L RUKA)-

Ak ste ľavák, vyberte LH. Fungovanie ovládacieho gombíka sa zmení tak, že bude rýchlejšie proti smeru hodinových ručičiek a pomalšie v smere hodinových ručičiek. Stlačením a podržaním uložíte voľbu LH (ľavák) alebo RH (pravák).

HILLS (KOPCE)- Váš vozík má vynikajúcu príľnavosť PU pneumatík, avšak ak zvýšite rýchlosť príliš rýchlo, kolesá sa začnú pretáčať ako u auta. Takže hlavne v kopcoch posúvajte ovládač rýchlosti postupne, aby ste dosiahli maximálnu príľnavosť pneumatík.



LIFTING (ZDVÍHANIE)- Ak chcete vozík Vision uložiť do kufru vášho auta, zdvíhajte ho uchopením z vonkajšej strany. Ruku položte blízko hlavnému kolesu. Zdvíhajte bez „trhnutia“, aby sa magnetická západka ne deaktivovala a rukoväť zostala neotvorená.

UPOZORNENIE: Pri nadmernom tlaku sa na vašom vozíku môže zobraziť upozornenie „Over Current Please Reset“(Nadmerný tlak, prosím reštartujte). Vtedy odpojte a znovu pripojte batériu. Ak bude problém pretrvávať, kontaktujte prosím Golfstream.

Ak sa po odpojení batérie na displeji nezobrazí VISION (alebo vami zvolená hlavná obrazovka), potrebujete vymeniť baterku v displeji. Vozík po pripojení bude normálne fungovať, ale aj tak kontaktujte spoločnosť Golfstream.

Ak sa na vašom vozíku zobrazí „Failed Authentication“ (Neúspešné overenie), VISION odpojte a skúste to znova. Potom kontaktujte Golfstream.

DRÁŽKA NA VOLNÉ TLAČENIE: Kolesá sa môžu posunúť do vonkajšej, voľnejšej polohy, ktorá umožní vozík ľahšie tlačiť. Jednoducho zatlačte na odpružený kryt kolesového náboja a súčasne vytiahnite koleso z vozíka, až kým sa nedostane do vonkajšej drážky. Postup opakujte na druhej strane.

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA: Príležitostne odmontujte kolesá a z nápravy odstráňte všetky nečistoty. Predtým, ako nasadíte kolesá späť, utrite nápravu mastnou handrou. Vozík pravidelne čistite navlhčenou handrou a vodou so saponátom, ale nikdy neumývajte prúdom vody.

FARVY: Ak máte radi zmenu alebo chcete, aby farba vozíka korešpondovala s farbami futbalového klubu, ktorému fandíte alebo oblečeniu, ktoré radi nosíte, môžete si kúpiť farebný balíček, ktorý premení vzhľad vášho vozíka za 30 minút. Podrobnosti nájdete na stránke www.golfstream.co.uk/visioncolours. 30 minút. Podrobnosti viz www.golfstream.co.uk/visioncolours.

UPOZORNENIE: Kolesko /potenciometer slúži len na zmenu rýchlosti. Vozík ním nezastavujte. Na bezpečné zastavenie a opätovné rozbehnutie vozíka slúži výhradne tlačidlo s LED diódou. V prípade nedodržania tohto upozornenia hrozí vážne poškodenie vozíka.

GOLF | STREAM